Function Sign ファンクションサイン H23.5

PILIER ピリエ

取付・取扱説明書

福彫ファンクションサイン ピリエをお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

1.軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2.付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3.取付け完了後はネジ類の締まり具合を再度ご確認下さい。
4.電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5.本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。
別途購入下さい。
6．オプション品（照明・インターホン等）取付の際の穴明け加工時、振動ドリルを使用しますとキリ貫通裏部が大きく破損、剥離する可能性がありますので回転ドリルで加工をお願いします。

※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合があります。
シート等で養生をお願いいたします。

設計図 ピリエ FPL-W FPL-G FPL-K FPL-B

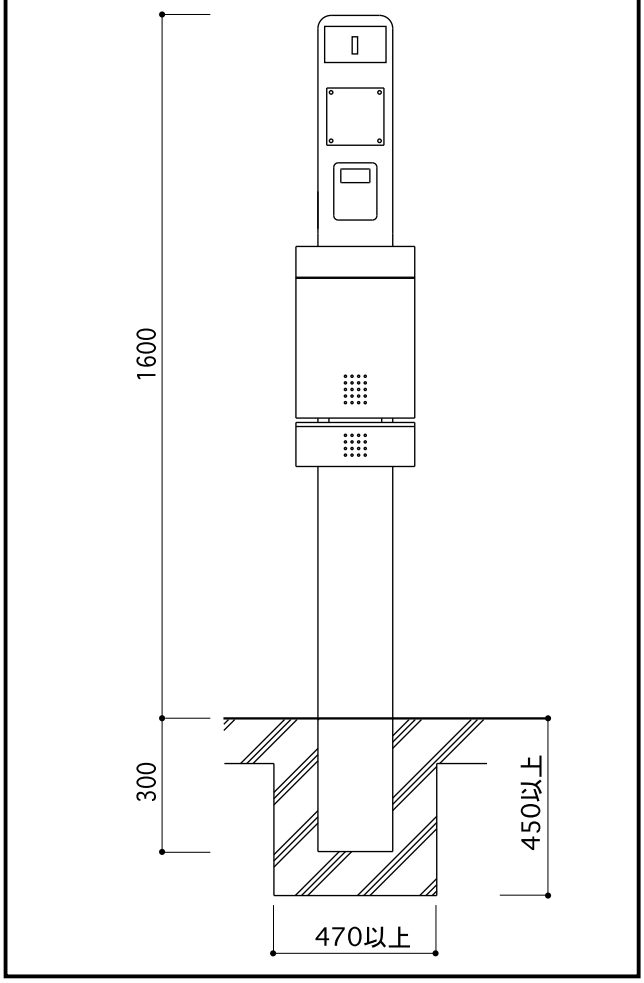

梱包内容

本体／背面カバー

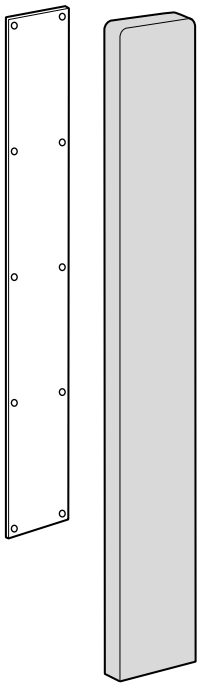

本　　体	1
背面カバー	1（取付用ビス 10ヶ）
取扱説明書	1（ネーム・門柱灯用PCプラグ・ビス同梱）
補修塗料	1

施工の手順

1、門柱の設置

1.ポールを埋込み穴に設置し､ポールの向きを確認して仮固定してください。

2.ポールを支え棒などで自立させてください。

3.各種配線を露出しておいてください。

4.寸法､ポールの水平･垂直を確認し、コンクリート打をしてください。

※ 配管線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出しして下さい。

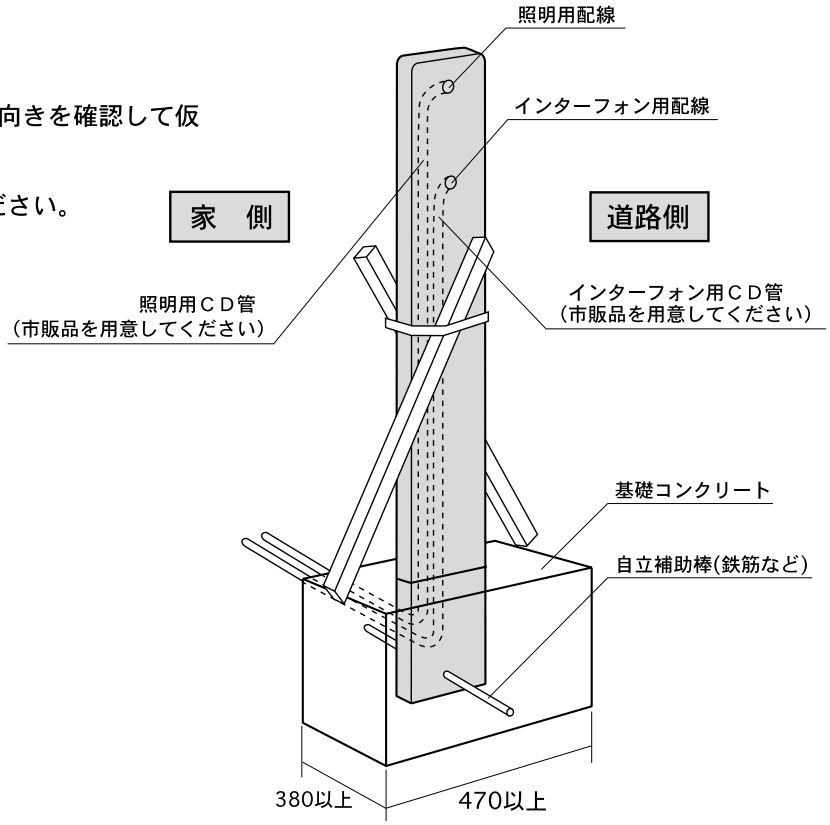

2、表札灯の取付例

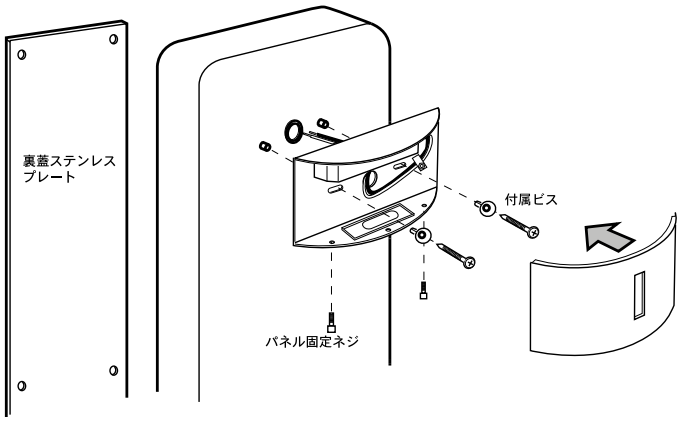

※ 下記内容は一例ですので、必ず照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行って下さい。

1.裏蓋ステンレスプレートを外してください。

2．取付用アンカーＰＣプラグ（黄）を打つ位置を決定し、印を付け、ドリルで穴を開け、取付用アンカーＰＣプラグを打ちこんでください。

3.取付用アンカーに、照明器具付属の照明台座を取付けて下さい。

4.インターフォンと照明器具を結線した後、本体に裏蓋ステンレスプレートを取付けてください。

表札の取付

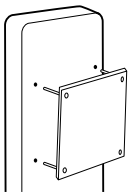

❶

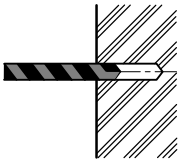

ドリルでボルトより1～2φ大きめの穴を深さ２５mm開けて下さい。

❷

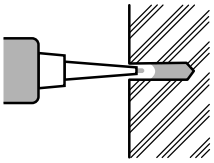

穴の中のゴミを取り除き、市販のボンドを穴に注入して下さい。

❸

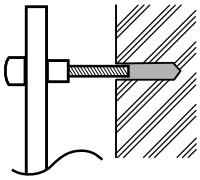

しっかり奥まで挿入し、固定してください。

図は一例です

インターフォンの取付例

※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入ください。

1.照明やネームプレートを取付けるスペースを考慮し、
インターフォン取付け位置を設定してください。

2.コンクリートドリルで配線用の穴をあけてください。

3.配線穴の周りに水処理のシールをしてください。

4.取付けビス位置にコンクリートドリルで穴を開け、
市販のＰＣプラグ打ち込んでください。

5.インターフォン台座、本体の順に取り付け、
最後に子機の全周をシール処理してください。

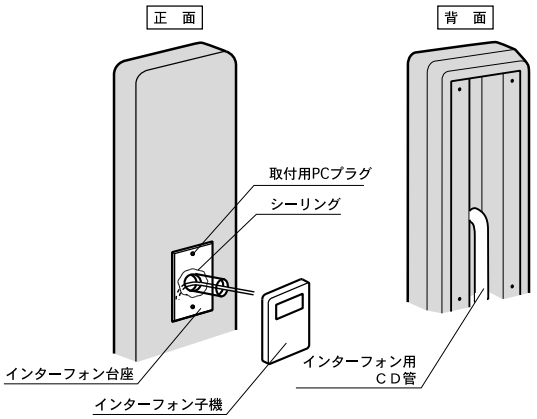

ポストの取付例

※ 下記内容は一例ですので、必ずポストに
同梱の取扱説明書に従って工事を行って下さい。

1.ポストの位置を決め、取り付ける面に下穴位置をマークします。

※このとき、上部に投函蓋のあるポストは開いた状態で
インターフォンに当たらないようご注意ください。

2.マークしたところにドリルで穴を4ヶ所開け、取付け用
コンクリートプラグを4ヶ所打ち込んでください。

3.ポストを門柱本体にビスで固定してください。

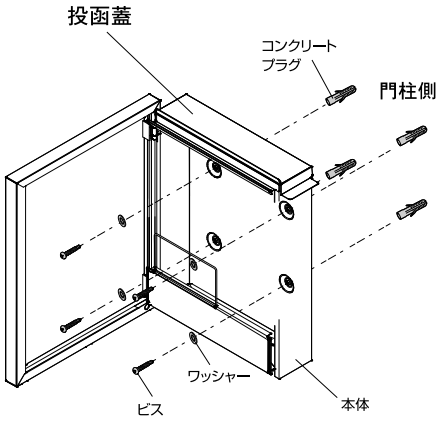

図は一例です

※本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承ください。

●商品についてのお問い合わせ

株式会社 福彫
福岡県春日市春日6丁目61番地
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282
URL:http://www.fukucyo.co.jp
E-mail:info@fukucyo.co.jp